TGA351LA_ME(sp-sp).fm Page 1 Thursday, February 22, 2007 3:42 PM

Panasonic

Manual de instalación

Teléfono Inalámbrico Digital Expandible de 2.4 GHz

Modelo N° **KX-TGA351LA**
KX-TGA351ME

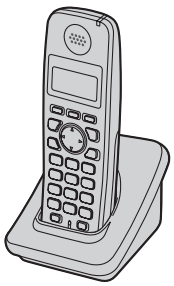

Gracias por adquirir un teléfono inalámbrico Panasonic.

Este auricular es un accesorio para usarse con las siguientes unidades base de Panasonic:
– KX-TG3520LA/KX-TG3521LA/KX-TG3522LA/ KX-TG3531LA/KX-TG3532LA/KX-TG3533LA
– KX-TG3520ME/KX-TG3521ME/KX-TG3522ME/ KX-TG3531ME/KX-TG3532ME/KX-TG3533ME
Debe registrar el auricular con su unidad base antes de poder usarlo.
El manual de instalación sólo describe los pasos necesarios para registrar y comenzar a usar el auricular. Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener mayores detalles.

Cargue la batería durante 7 horas antes de utilizarla por primera vez.

Lea este manual de instalación antes de usar la unidad y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Información de los accesorios

Accesorios incluidos

Accesorio	Cantidad
Cargador	1
Adaptador de corriente para el cargador	1
Batería	1
Tapa del auricular*1	1

*1 La cubierta del auricular viene unida a él.

Instalación del auricular

Conexión del cargador

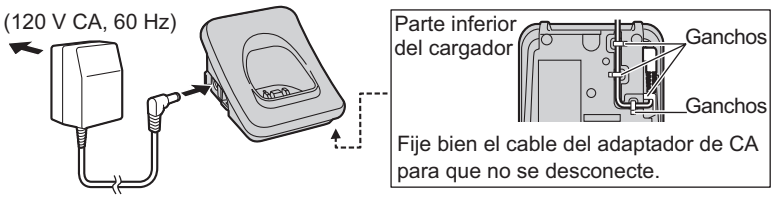
(120 V CA, 60 Hz)
Parte inferior del cargador
Ganchos
Ganchos
Fije bien el cable del adaptador de CA para que no se desconecte.

Nota:

- Use sólo el adaptador de corriente Panasonic PQLV208 incluido.
- El adaptador de corriente debe permanecer conectado todo el tiempo. (Es normal que el adaptador se caliente durante su uso.)
- El adaptador debe estar conectado a un enchufe de corriente orientado verticalmente o en una toma de corriente alterna montada en el piso. No conecte el adaptador a una toma de corriente montada en el techo, ya que el peso del adaptador puede hacer que se desconecte.

Instalación de la batería

1 Oprima firmemente el seguro de la cubierta del auricular y deslícelo en dirección de la flecha.

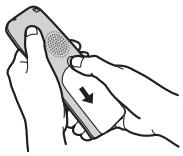

2 Inserte la batería (❶), y presiónela hasta que encaje en el compartimiento (❷). Después, cierre la cubierta del auricular (❸, ❹).

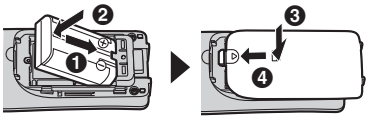

Carga de la batería

Coloque el auricular en el cargador durante **7 horas** antes de usarlo por primera vez.

Nota:

- Si desea utilizar el auricular de inmediato, cargue la batería durante un mínimo de 15 minutos.
- Para asegurarse de que la batería se cargue correctamente, limpie los contactos de carga del auricular y el cargador con un paño suave y seco una vez al mes. Límpielos con mayor frecuencia si la unidad está sujeta a grasa, polvo o un alto nivel de humedad.

Rendimiento de la batería Panasonic

Operación	Tiempo de funcionamiento
Mientras esté en uso (hablando)	Hasta 5 horas
Mientras no esté en uso (en espera)	Hasta 11 días
Mientras use la función de amplificador de claridad	Hasta 3 horas

Nota:

- El auricular se puede dejar en el cargador sin que esto dañe la batería.
- Es posible que el nivel de la batería no se muestre correctamente después de que la reemplace. En este caso, coloque el auricular en el cargador y permita que se cargue durante 7 horas.

Registro

Registre el auricular en una unidad base de cualquiera de los siguientes modelos: KX-TG3520/KX-TG3521/KX-TG3522/ KX-TG3531/KX-TG3532/KX-TG3533.

1 **Unidad base:**
KX-TG3520/KX-TG3521/KX-TG3522
Pulse y mantenga pulsado **【LOCATOR】** hasta que el indicador IN USE (EN USO) parpadee.

KX-TG3531/KX-TG3532/KX-TG3533
Pulse y mantenga pulsado **【LOCATOR/ INTERCOM】** hasta que el indicador IN USE (EN USO) parpadee.

- Después de que el indicador IN USE (EN USO) comience a parpadear, debe completar el resto del procedimiento en menos de 1 minuto.

2 **Auricular:**
Pulse **【OK】**, y después espere a que se emita un pitido.

Para cambiar el idioma de la pantalla

1 **KX-TG3520/KX-TG3521/KX-TG3522**
【MENU】 → 【0】【8】

KX-TG3531/KX-TG3532/KX-TG3533
【MENU】 → 【0】【8】【1】

2 **【▼】/【▲】**: Seleccione la configuración deseada.

3 Oprima la tecla de función derecha para guardar. → **【OFF】**

Audífono (opcional)

La conexión de un audífono al auricular permite tener conversaciones a manos libres.

Nota:

- Para cambiar al altavoz del auricular, pulse **【🔊】**. Para volver al audífono, oprima **【📞】**.

Montaje en la pared

1 Inserte los tornillos (no incluidos) en la pared.

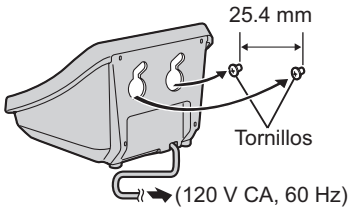

2 Monte el cargador (❶) y deslícelo hacia abajo (❷) y a la derecha (❸) hasta que quede bien asegurado.

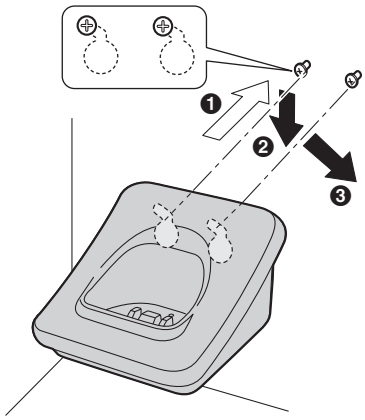

Especificaciones

General

Entorno de operación:
5 °C a 40 °C

Auricular

Frecuencia:
2.4 GHz a 2.48 GHz

Dimensiones:
Aprox. 156 mm de alto × 48 mm de ancho × 33 mm de profundidad

Peso:
Aprox. 150 g

Potencia de salida:
125 mW (máx.)

Suministro eléctrico:
Batería de Ni-MH (3.6 V, 650 mAh)

Cargador

Dimensiones:
Aprox. 68 mm de alto × 82 mm de ancho × 87 mm de profundidad

Peso:
Aprox. 80 g

Consumo de energía:
En espera: Aprox. 0.4 W
Máximo: Aprox. 3.2 W

Suministro eléctrico:
Adaptador de corriente (120 V CA, 60 Hz)

Nota:

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Las ilustraciones de estas instrucciones pueden ser ligeramente diferentes al producto.

Otra información

PRECAUCIÓN:

Instalación

- Operar el producto cerca de aparatos eléctricos puede provocar interferencia. Aléjese de los aparatos eléctricos.
- El adaptador de corriente se usa como el dispositivo principal de desconexión. Asegúrese de que la toma de corriente alterna esté instalada cerca del producto y tenga fácil acceso.

Batería

Para reducir el riesgo de incendios o lesiones, lea y siga estas instrucciones.

- Use solamente las baterías especificadas.
- No tire las baterías al fuego. Pueden explotar. Revise los códigos locales de manejo de desechos para obtener instrucciones especiales de disposición.
- No abra ni mutile las baterías. El electrolito que se puede liberar es corrosivo y puede provocar quemaduras o lesionar los ojos o la piel. El electrolito puede ser tóxico si es ingerido.
- Tenga cuidado al manejar las baterías. No permita que los materiales conductores como los anillos, brazaletes o llaves toquen las baterías; de lo contrario, un cortocircuito puede provocar que las baterías o el material conductor se sobrecalienten y provoquen quemaduras.
- Cargue las baterías que se incluyen o que se identifican solamente para el uso con el producto, de acuerdo con las instrucciones y limitaciones que se especifican en este manual.

ADVERTENCIA:

- Para evitar el riesgo de un incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a ningún tipo de humedad.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente si emite humo o un olor anormal, o si hace algún ruido inusual. Estas condiciones pueden causar un incendio o descarga eléctrica. Confirme que ya no emita humo y comuníquese con un centro de servicio autorizado.
- No coloque ni utilice este producto cerca de dispositivos controlados automáticamente como puertas automáticas y alarmas de incendio. Las ondas de radio que emite este producto pueden hacer que dichos dispositivos fallen y provoquen un accidente.
- Inserte por completo el adaptador o enchufe para corriente en la toma de corriente. De no hacerlo puede causar una descarga eléctrica o calor excesivo, lo cual puede producir un incendio.
- Elimine con regularidad el polvo y otros materiales del adaptador o enchufe para corriente desconectándolo de la pared y limpiándolo con un paño seco. El polvo acumulado puede causar un defecto en el aislamiento debido a la humedad, etc., lo cual puede producir un incendio.

TGA351LA_ME(sp-sp).fm Page 7 Thursday, February 22, 2007 3:42 PM

Notas

TGA351LA_ME(sp-sp).fm Page 8 Thursday, February 22, 2007 3:42 PM

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Derechos de autor:
Este material cuenta con derechos de autor propiedad de Panasonic Communications Co., Ltd., y se puede reproducir sólo para uso interno. Queda prohibida cualquier otra reproducción, total o parcial, sin consentimiento por escrito de Panasonic Communications Co., Ltd.
© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Impreso en E.U. **PQQX15855ZA** DA0207PN0